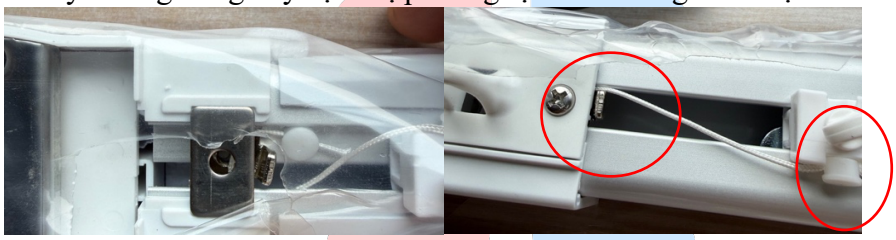
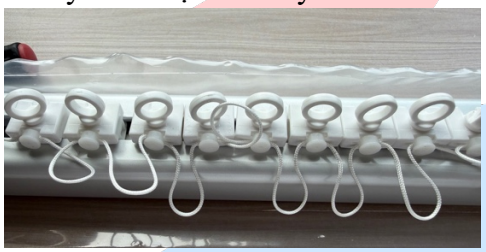
CÔNG TY TNHH MATTER VIỆT NAM
B2 Khu Kim Sơn, Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Hưng, Tp.HCM
Email: info@mattervn.com **Website:** *www.mattervn.com*
Hotline: 0982 2678 857

HƯỚNG DẪN BI ĐỊNH VỊ RAY RÈM AQARA

1. Mở ốc chặn 2 đầu, thêm bi:
   - Khi nhét bi chú ý các mặt có lỗ tròn phải xoay về cùng 1 hướng
   - Số lượng bi cần mỗi bên tính theo công thức: độ dài rèm (cm) / 14. Nếu lẻ thì làm tròn lên. Vd ray 300cm; mỗi bên cần 22 bi.
   -

2. Siết ốc chặn:
   - Luồn 1 đầu dây định vị vào ốc chặn, siết lại để cố định
   - Chú ý hướng vòng dây định vị phải ngược với hướng lỗ cố định trên bi chạy
   -

3. Cố định bi chạy:
   - Dùng kìm bóp phần nút tròn trên dây định vị vào phần tương ứng trên bi chạy
   - Chú ý tránh bị xoắn dây
   -

4. Cố định con chạy
   - Dùng kìm bóp phần nút tròn trên dây định vị vào lỗ trên con chạy
   - Cắt dây thừa, chừa thêm 1 đoạn dài khoảng 5 cm
   - Mở ốc giữ miếng treo sắt, luồn dây thừa phía trên vào, siết ốc lại để cố định

