CÔNG TY TNHH MATTER VIỆT NAM
B2 Khu Kim Sơn, Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Hưng, Tp.HCM
Email: info@mattervn.com **Website:** *www.mattervn.com*
Hotline: 0982 267 857

HƯỚNG DẪN RÈM CUỐN THÔNG MINH

1. CÁC LOẠI RÈM CUỐN:



Rèm cuốn
(Roller Shade)



Rèm cầu vồng
(Zebra Roller Blinds)



Rèm tổ ong
(Honeycomb)



Rèm roman



Rèm sáo
(Blinds)

2. CẤU TẠO, NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Các loại rèm đều hoạt động theo nguyên tắc: động cơ lồng vào ống rèm, đầu động cơ được cố định vào giá đỡ / giá treo. Khi được điều khiển, phần động cơ xoay làm xoay ống rèm, kéo vải rèm lên / xuống.




Ống rèm




Động cơ



Giá treo

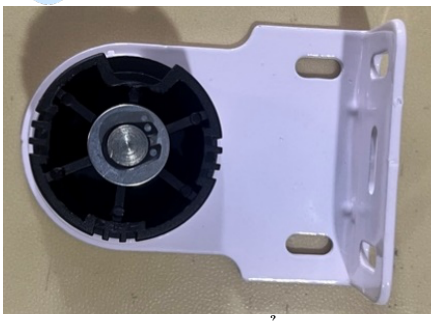

Bánh đuôi chuyển động

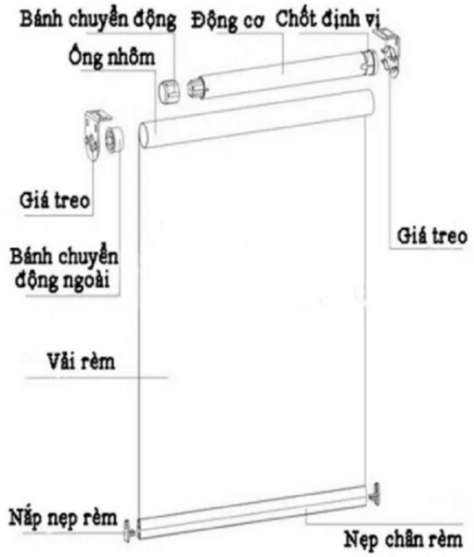




3. PHÂN LOẠI ĐỘNG CƠ

a. Động cơ Aqara T1S:


- Đường kính động cơ 25 mm, lắp vừa ống rèm cuốn tròn 38 mm.
- Chỉ lắp được rèm cầu vồng & rèm cuốn thường; độ dài tối đa 1.5 m.
- Tương thích với hầu hết các loại ống rèm cuốn, rèm cầu vồng (Modero, Sakaku…)
- Động cơ T1S đã có sẵn phụ kiện.
- Hộp rèm (máng rèm) là tuỳ chọn thêm, đặt cùng với vải rèm.

b. Động cơ Aqara Roller Shade: / Aqara TA

- Đường kính động cơ 35 mm, dùng cho rèm sáo hoặc rèm cuốn dài trên 1.5m (tối đa 4.0m) và các loại rèm khác (tổ ong, roman…)
- Tuỳ loại ống ống rèm cuốn mà chọn bộ phụ kiện tương ứng (vòng nhựa đệm, bánh dẫn động, trục đỡ, phe cài…)
- Hộp rèm (máng rèm) là tuỳ chọn thêm, đặt cùng với vải rèm.
- Ống rèm phổ biến có 2 loại:

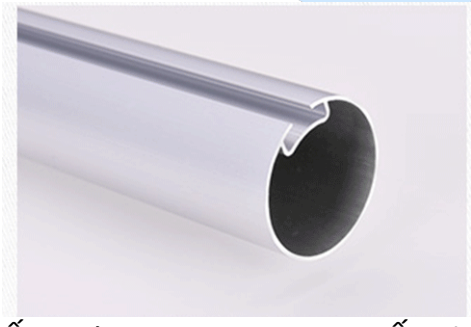

Ống tròn 55 mm

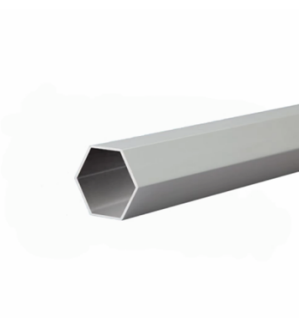

Ống lục giác (rèm sáo)

c. Driver rèm kéo:

- Driver dùng pin sạc, lắp được tất cả loại rèm nào có dây kéo tay

- Có sẵn phụ kiện cho dây kéo dù, các loại dây chuỗi…


4. VẢI RÈM

- **Kích thước vải rèm cuốn tự động có khác biệt với rèm kéo tay; khuyến cáo nên đặt vải rèm cùng với động cơ và ống rèm (trọn bộ)**
- Bảng giá niêm yết đã bao gồm vật tư hoàn thiện rèm, bao gồm phụ kiện và thanh đáy, chưa bao gồm động cơ.
- Bảng giá tính theo đơn vị m2 hoàn thiện, làm tròn lên đến m2. Rèm có diện tích nhỏ hơn 1m2 tính là 1m2.
- Phần vải rèm hoàn thiện sẽ ngắn hơn thanh treo theo kích thước bên dưới:



5. QUY CÁCH ĐO RÈM

a. Hướng treo

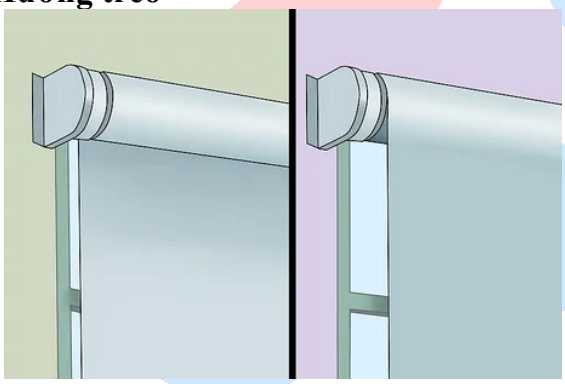

Thuận Nghịch



Hướng động cơ (nguồn điện)

b. Đo rèm

- Đo theo đúng kích thước ô cửa thực tế, độ chính xác đến cm
- Nên đo cả 4 cạnh đề phòng trường hợp ô cửa bị xéo
- Phủ bì: + 5cm mỗi cạnh
- Lọt lòng: chiều dày tường tối thiểu 10 cm.
- Thông tin gởi đặt hàng: kích thước mong muốn (đã gồm phủ bì nếu có)

Vd minh hoạ:

CÔNG TY TNHH MATTER VIỆT NAM
B2 Khu Kim Sơn, Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Hưng, Tp.HCM
Email: info@mattervn.com **Website:** *www.mattervn.com*
Hotline: 0982 267 857




Đo lọt lòng:
Dài: 2.50 m x Cao: 1.88 m
Động cơ phải, loại 35 mm



Đo phủ bì
Dài: 1.01 m x Cao 2.11 m
Động cơ trái, loại 25 mm


HƯỚNG DẪN LẮP RÈM LÁ

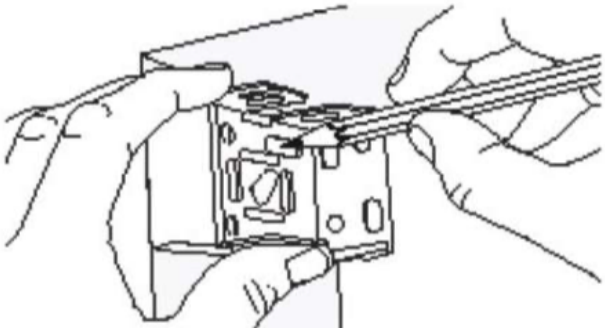





1. Dùng bút lấy dấu vị trí gắn pát, dùng khoan, tắc kê và vít gắn cố định pát.

2. Lắp bổ sung "Pát phụ" đối với các bộ rèm có kích thước > 1,5m2.
Lưu ý: *đảm bảo các pát phải song song, thẳng hàng và có cao độ bằng nhau*

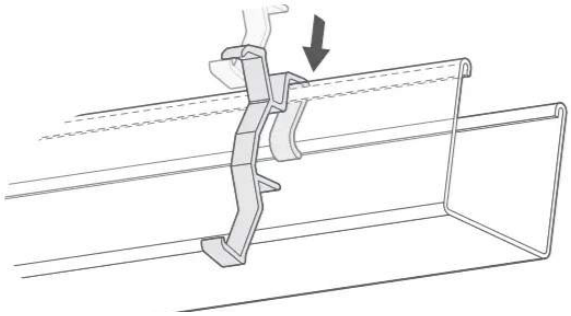


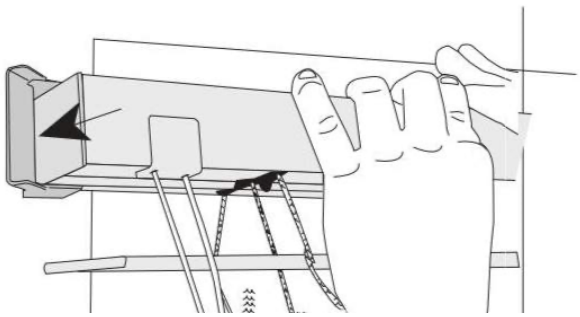

3. Lắp "Kẹp phào" vào máng rèm trước khi treo rèm lên

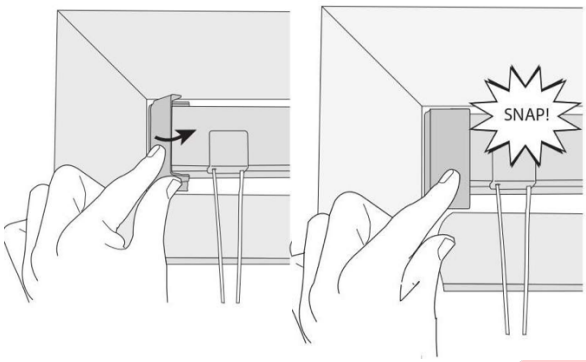

4. Đưa máng rèm vào pát chụp đã cố định

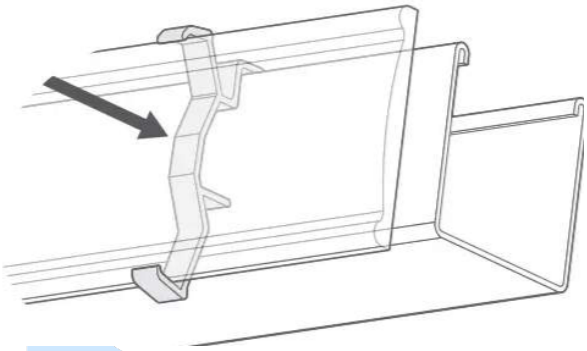

5. Đóng nắp chặn pát

6. Ấn mạnh nắp để cố định cứng vào pát

7. Lắp thanh phào vào kẹp phào đã lắp trước đó

HƯỚNG DẪN LẮP RÈM CUỐN

PHỤ KIỆN





A. Ke gắn tường

B. Pát giữ rèm

C.


D. Tắc kê, đinh vít

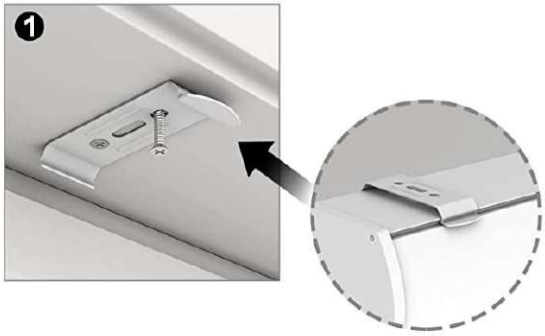LẮP LỌT LÒNG	LẮP PHỦ BÌ
 1. Dùng bút lấy dấu vị trí gắn, dùng khoan, tắc kê và vít gắn cố định pát	

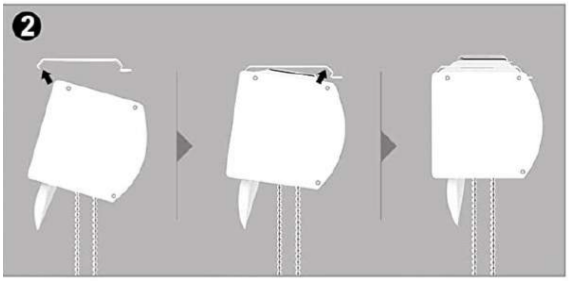


2. Gắn máng vào pát bằng cách móc 1 đầu và ấn đầu còn lại lên pát đến khi nghe tiếng "**tách**".


Lưu ý khi gắn pát:
- Đảm bảo các pát khi lắp phải song song, thẳng hàng với mép khung cửa
- Đảm bảo độ cao các pát phải bằng nhau
- Nên hướng phần lẫy ra phía ngoài để tăng thẩm mỹ và dễ lắp đặt

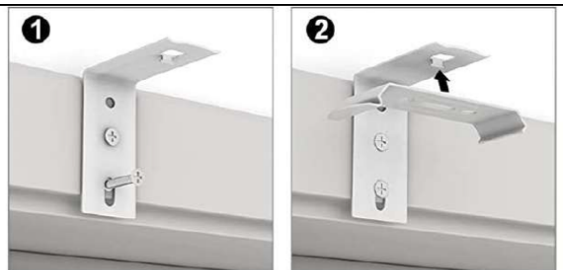

1. Dùng bút lấy dấu vị trí gắn ke, dùng khoan, tắc kê và vít cố định ke vào khung phía ngoài

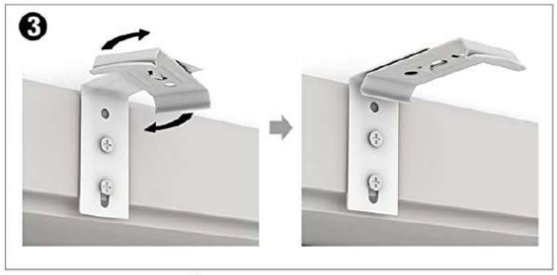

2. Đưa pát vào ngàm có sẵn trên ke
3. Vặn pát theo chiều kim đồng hồ để khoá

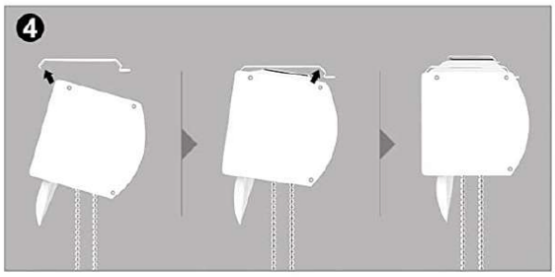

4. Gắn máng vào pát bằng cách móc 1 đầu và ấn đầu còn lại lên pát đến khi nghe tiếng "**tách**".