
CÔNG TY TNHH MATTER VIỆT NAM
B2 Khu Kim Sơn, Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Hưng, Tp.HCM
Email: info@mattervn.com **Website:** *www.mattervn.com*
Hotline: 0982 267 857

HƯỚNG DẪN NHANH AQARA VRF T1 HỆ MULTI

Hệ multi bao gồm nhiều 1 hoặc nhiều dàn nóng đấu nối với nhiều mặt lạnh trong nhà. Mỗi mặt lạnh đều kiểm soát riêng biệt nhiệt độ, chế độ, mức gió. Điều hòa hệ multi còn gọi là VRV | VRF

Sơ đồ khối:

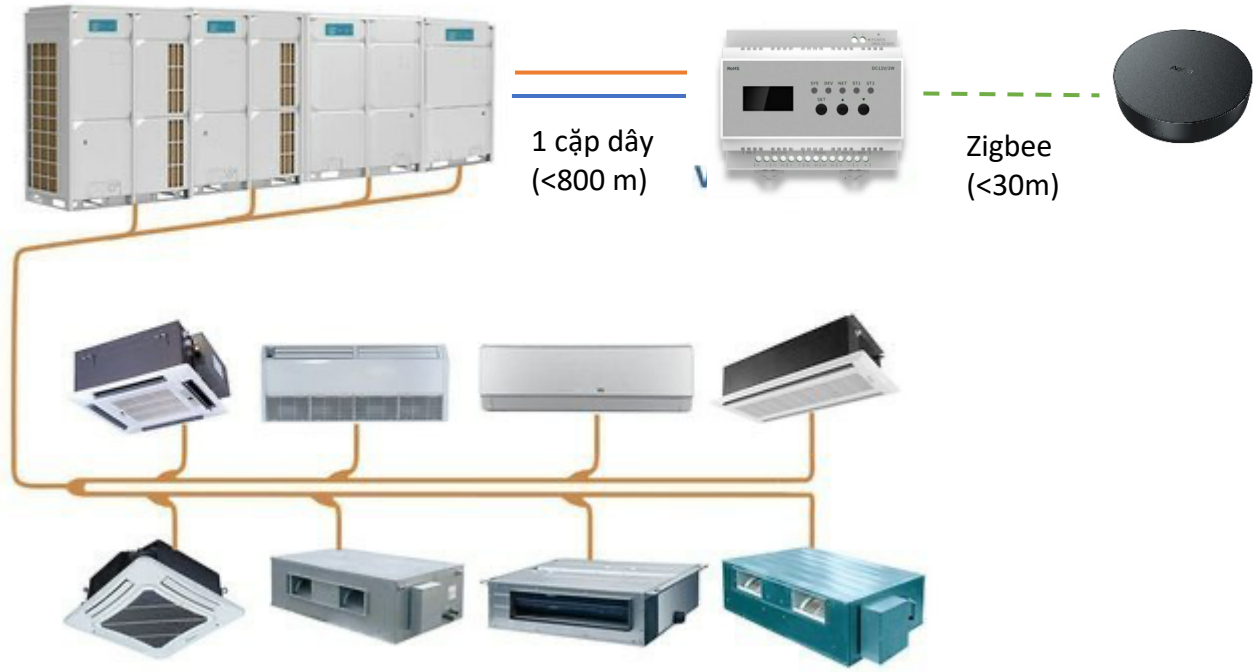

Yêu cầu kỹ thuật để lắp module Aqara VRF T1:

1. Kiểm tra tương thích:
   - Module tương thích các nhãn: Daikin, Fujitsu, Gree, York, Haier, Hisense, Hitachi, LG, Mitsubishi, Mitsubishi Heavy, Panasonic, Samsung, TCL, Toshiba.
   - Các nhãn hiệu khác: gởi thông tin **model dàn nóng để kiểm tra**
2. Module VRF:
   - Module VRF cần đặt trong nhà. Vị trí định lắp module cần có ổ cắm điện 220V.
   - Module có thể lắp trong tủ điện, tuy nhiên không được đặt trong tủ sắt kín (sẽ không bắt được sóng Zigbee)
   - Module đã cài sẵn firmware. **Trong quá trình lắp đặt không được tự ý bấm nút trên module sẽ làm mất firmware.**
3. Dây tín hiệu:
   - Dây tín hiệu là dây đôi, đường kính tối thiểu 0.75mm2, **có bọc chống nhiễu**. Chiều dài dây tối đa là 800m
   - Đi 1 cặp dây (khuyến cáo thêm 1 cặp để dự phòng) **từ cục nóng về vị trí dự định lắp VRF**.
   - Dây tín hiệu hạn chế bó chung với dây nguồn để tránh bị nhiễu.
   - Trong trường hợp không thể đi dây từ cục nóng, vui lòng liên hệ kỹ thuật để có hướng xử lý (có thể đấu nối module trực tiếp vào mặt lạnh.)

Ý nghĩa đèn trên Module:



SYS: chớp xanh: bình thường; sáng vàng: lỗi VRF
DEV: sáng xanh: đang kết nối điều hòa; chớp xanh: bình thường; sáng đỏ: không thấy điều hòa
NET: sáng xanh: kết nối Zigbee bình thường
ST1: kết nối Bluetooth (không quan tâm)
ST2: kết nối Wifi: sáng xanh: bình thường

Module hoạt động bình thường:

- Đèn SYS: chớp xanh
- Đèn DEV: chớp xanh
- Đèn NET: sáng xanh
- Trên LCD: AC Nu: x (x: số mặt lạnh)

